






Tefal®









SK



ActiFry express

www.tefal.com

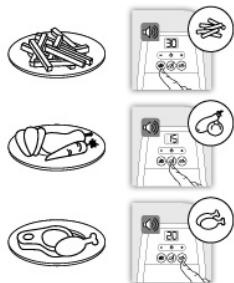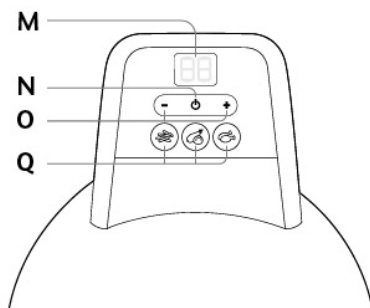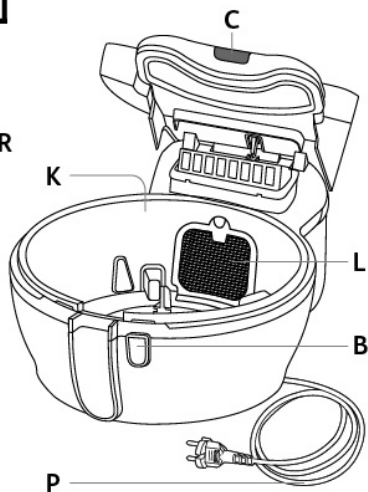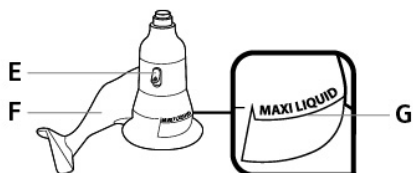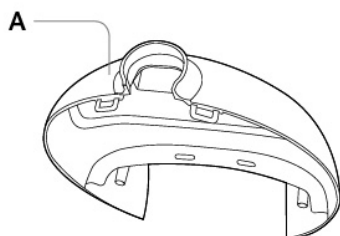

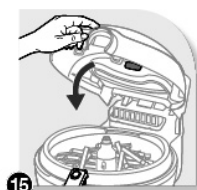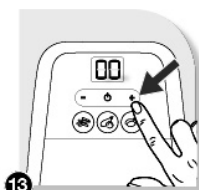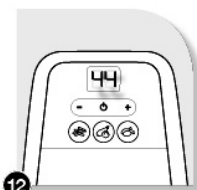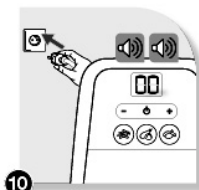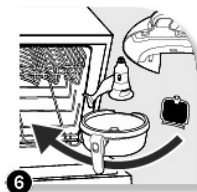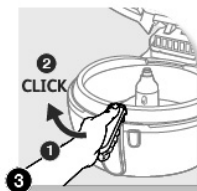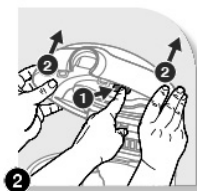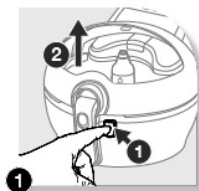

PEČENIE

- Prístroj nikdy nezapínajte, keď je prázdny.
- Tanier nepreťažujte, dodržiavajte odporúčané množstvá.
- Tento výrobok nie je určený na klasické vysmážanie (nenapĺňajte nádobu olejom).

OPIS

- | | |
|---|--|
| A Kryt | K Teleso |
| B Tlačidlo na otvorenie krytu | L Vymeniteľný filter |
| C Tlačidlo na odistenie krytu | M LCD displej |
| D Odmerka | N Tlačidlo spustenia a zastavenia varenia |
| E Tlačidlo na odistenie lopatky | O Tlačidlo na reguláciu času +/- (v minútach) |
| F Vymeniteľná lopatka na miešanie | P Pevný napájací kábel |
| G Maximálna kapacita len pre kvapaliny | Q Tlačidlo na predprogramovanie časov |
| H Vymeniteľný tanier | R Odnímateľný otočný kruh (*v závislosti od modelu) |
| I Tlačidlo na odistenie rukoväte | |
| J Rukoväť taniera | |

RÝCHLA PRÍPRAVA

Pred prvým použitím

- Otvorte kryt zatlačením na tlačidlo krytu – **obr. č. 1.** a stlačením tlačidla – **obr. č. 2.**
- Zložte odnímateľnú rukoväť taniera horizontálne, kým nezačujete zacvaknutie na vybratie taniera – **obr. č. 3.**
- Na odstránenie otočného kruhu vytiahnite von spony a kruh nadvihnite.
- Vytiahnite metličku zatlačením tlačidla na odistenie – **obr. č. 4.**
- Vytiahnite vymeniteľný filter – **obr. č. 14.**
- Všetky odnímateľné kusy môžete umývať v umývačke riadu – **obr. č. 6** alebo ich môžete čistiť neabrazívnou špongiou a tekutým čistiacim prostriedkom.
- Teleso spotrebiča vyčistite vlhkou špongiou a tekutým čistiacim prostriedkom.
- Dôkladne ho vysušte predtým, ako všetko vrátite na miesto.
- Vráťte lopatku na miesto, kým nezačujete zacvaknutie – **obr. č. 5.**
- Pri výmene otočného kruhu ho umiestnite na okraj platne, vycentrujte ho a zatlačte, kým nezačujete kliknutie.
- Počas prvého používania môže prístroj vylučovať neškodný zápach. Tento jav nijako neovplyvňuje použitie prístroja a rýchlo zmizne.

Pripravte si potraviny.

Aby nedošlo k poškodeniu prístroja, dbajte na prísne dodržiavanie množstva prísad a množstvo tekutiny uvedené v návode na použitie a kuchárskej knihe.

V prípade receptov, ktoré obsahujú tekutiny, nikdy neprekračujte maximálnu hladinu uvedenú na vymeniteľnej lopatke – **obr. č. 7.**

Nenechávajte odmerku na odnímateľnom tanieri počas prevádzky.

- Otvorte veko – **obr. č. 1.**
- Vložte potraviny do misky a vždy dodržiavajte maximálne množstvo (pozrite si tabuľku prípravy na stranách 6 – 7.) a rozpise receptov, ktoré obsahujú kvapaliny – **obr. č. 7.**
- Naplňte lyžicu odporúčaným tuku (pozrite si tabuľku prípravy na stranách 6 – 7) a obsah rovnomerne nalejte na potraviny – **obr. č. 8.**
- Odistite rukoväť a zložte ju úplne na iné miesto – **obr. č. 9.**
- Zatvorte veko a uistite sa, že je zaistené – **obr. č. 15.**

VARENIE NA MIERNEJ TEPLOTE

Spustenie varenia

- Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky, prístroj vydá dve pípnutia a na displeji sa zobrazí 00 – **obr. č. 10.**
- Nastavte dobu varenia pomocou tlačidiel + a - (pozrite si tabuľku prípravy na stranách 6 – 7) alebo tlačidlo program, pre-press (nastaviť čas, ak je to nutné). Potom stlačte tlačidlo Φ , prístroj vydá znova dva zvukové signály – **obr. č. 11** a varenie sa začne cirkuláciou horúceho vzduchu vo varnej komore.
- Vybraný čas je zobrazený a odpočítavanie začne po sekundách – **obr. č. 12.** Výber a zobrazenie času sa udáva v minútach, len displeji na zobrazenie času kratšieho ako 1 minútu sa udáva v sekundách.
- Prístroj môžete pozastaviť. Stačí, keď stlačíte tlačidlo Φ – **obr. č. 11** a potom znovu stlačte tlačidlo na obnovenie varenia.
- Čas môžete zmeniť kedykoľvek počas varenia pomocou tlačidiel + a - **obr. č. 13.**
- V prípade chyby alebo zmazania vybraného času podržte tlačidlo Φ zatlačené minimálne na dve sekundy a vyberte nový čas.

Vyberte potraviny

PO otvorení krytu sa prístroj sa zastaví. Ak chcete reštartovať varenie, zatvorte kryt a stlačte tlačidlo Φ .

Do 2 minút po otvorení sa prístroj vynuluje.

- Akonáhle je varenie dokončené, časovač vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí 00: prístroj automaticky zastaví vašu prípravu. Zastavte zvukový signál stlačením jedného z tlačidiel – **obr. č. 13.**
- Otvorte veko – **obr. č. 1.**
- Zdvihnite rukoväť, kým nezačujete zacvaknutie, aby ste vybrali misku a potraviny.

DOBA PRÍPRAVY

Časy prípravy sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od sezónnosti potravín, veľkosti, množstva, chuti každého a sieťového napätia. Uvedené množstvo oleja môžete zvýšiť podľa svojej chuti a potreby. Ak chcete ešte chrumkavejšie hranolčky, môžete pridať niekoľko ďalších minút varenia.

Zemiaky

	Typ	Množstvo	Prídavok (lyžíc oleja)	Doba prípravy (min.)
Hranolky štandardnej veľkosti 10 mm x 10 mm	Čerstvé	750 g	3/4	26 - 28
		1000 g	1	30 - 34
		-	1	30 - 40
Hranolky tradičné	Mrazené	750 g	bez	26 - 28

Mäso – hydina

Ak chcete mäso prichutiť, neváhajte a zmiešajte korenie v oleji (paprika, kari, provensálske bylinky, tymian, bobkový list...).

	Typ	Množstvo	Prídavok (l. oleja)	Doba prípravy (min.)
Kuracie nugety	Čerstvé	750 g	bez	13 - 15
	Mrazené	750 g	bez	13 - 15
Kuracie stehná	Čerstvé	4 – 6	bez	20 - 25
Kuracie prsia	Čerstvé	6	bez	20 - 25
Mäsové gule	Mrazené	750 g	1	16 - 18

Mrazené potraviny

	Typ	Množstvo	Prídavok (l. oleja)	Doba prípravy (min.)
Ratatouille	Mrazené	650 g	bez	16 - 18
Sedliacka panvica	Mrazená	650 g	bez	17 - 20
Paella	Mrazená	650 g	bez	16 - 19

Ryby – kôrovce

	Typ	Množstvo	Prídavok (l. oleja)	Doba prípravy (min.)
Vyprážané chobotnice	Mrazené	300 g	bez	11 - 13
Krevety	Čerstvé	300 g	bez	11 - 13

Zelenina

	Typ	Množstvo	Prídavok (l. oleja)	Doba prípravy (min.)
Cukina	Plátky	750 g	1 l. + 15 cl vody	25 - 30
Paprika	Plátky	650 g	1 l. + 15 cl vody	18 - 22
Šampiňóny	Štvrtiny	650 g	1	10 - 15
Paradajky	Štvrtiny	650 g	1 l. + 15 cl vody	13 - 16
Cibuľa	Kolieska	500 g	1	12 - 16

Dezerty

	Typ	Množstvo	Prídavok (l. oleja)	Doba prípravy (min.)
Banány	Kolieska	5	1 l. + 1 l. cukru	5 - 6
Jahody	Čerstvé rozrezané na 4	1000 g	2 l. cukru	10 - 12
Jablká	Rozrezané na 2	3	1 l. + 1 l. cukru	10 - 12
Ananás	Čerstvý pokrájaný na kocky	1	2 l. cukru	10 - 15

Prístroj vyčistite.

- Pred čistením ho nechajte úplne vychladnúť.
- Otvorte kryt zatlačením na tlačidlo krytu – **obr. č. 1.** a stlačením tlačidla zložte kryt – **obr. č. 2.**
- Zložte odnímateľnú rukoväť taniera horizontálne, kým nezačujete zacvaknutie na vybratie taniera – **obr. č. 3.**
- Vytiahnite metličku zatlačením tlačidla na odistenie – **obr. č. 4.**
- Na odstránenie otočného kruhu vytiahnite von spony a kruh nadvihnite.

Prístroj nikdy neponárajte do vody. Nepoužívajte rozpúšťadlá, agresívne ani drsné čistiace látky.

Vymeniteľný filter je potrebné čistiť pravidelne. Na dlhšie skladovanie odnímateľného taniera, nepoužívajte kovové nádoby.

Neodporúčame vám používať iný čistiaci prostriedok než na umývanie riadu.

- Vytiahnite vymeniteľný filter – **obr. č. 14.**
- Všetky odnímateľné kusy môžete umývať v umývačke riadu – **obr. č. 6** alebo ich môžete čistiť neabrazívnou špongiou a tekutým čistiacim prostriedkom.
- Teleso spotrebiča vyčistíte vlhkou špongiou a tekutým čistiacim prostriedkom. Dôkladne ho vysušte predtým, ako všetko vrátite na miesto.
- Zaručujeme, že odnímateľný tanier je V SÚLADE S NARIADENIAMI, ktoré sa týkajú materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami.

V PRÍPADE ŤAŽKOSTÍ SI POZRITE BROŽÚRU BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA, KTORÁ SA DODÁVA S PRÍSTROJOM.